


TOSHIBA

R32 or R410A

INVERTER

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

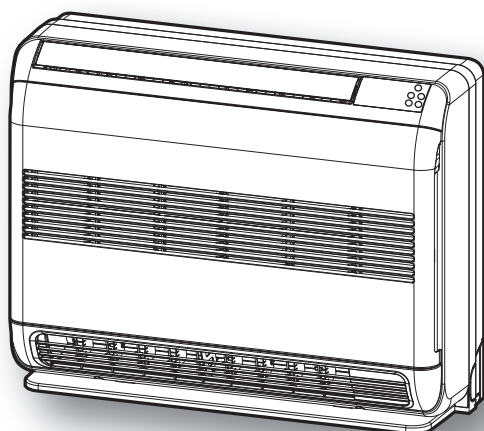

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA (DĚLENÝ TYP)

Pro obecné veřejné použití

Vnitřní jednotka

RAS-B10, 13, 18U2FVG-E1



1112150198

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ



Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte preventivní opatření v této příručce.



Tento přístroj se plní látkou R32.

- Uchovávejte tento návod, kde jej operátor může snadno najít.
- Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte preventivní opatření v této příručce.
- Tento přístroj je určen k používání odborníky nebo vyškolenými uživateli v obchodech, v lehkém průmyslu a na farmách, nebo ke komerčnímu využití neodborníky.
- Preventivní opatření zde popsaná jsou klasifikována jako NEBEZPEČÍ, VAROVÁNÍ a POZOR. Obě obsahují důležité informace týkající se bezpečnosti. Nezapomeňte důsledně dodržovat všechna preventivní opatření.

NEBEZPEČÍ

- Neinstalujte, neopravujte, neotvírejte ani neodstraňujte kryt zařízení. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. Pokud potřebujete takový úkon provést, požádejte o to svého dodavatele nebo technika.
- Vypnutí napájení přístroje nezabrání případnému zásahu elektrickým proudem.
- Zařízení musí být instalováno v souladu s národními předpisy o elektroinstalacích.
- Součástí pevné elektroinstalace musí být zařízení pro odpojení od zdroje napájení, se vzdáleností mezi kontakty alespoň 3 mm u všech pólů.
- Přístroj se musí skladovat v místnosti bez nepřetržitě provozovaných zdrojů vznícení (například otevřených plamenů, zapáleného plynového sporáku nebo zapojeného elektrického ohřívače).
- Aby nedošlo k požáru, výbuchu nebo zranění, neprovozujte jednotku, jsou-li v její blízkosti detekovány škodlivé plyny (např. hořlavé nebo žíravé).

VAROVÁNÍ

- Nevystavujte své tělo delší dobu přímému proudu studeného nebo teplý vzduchu.
- Nevkládejte do vzduchového vstupu/výstupu prsty ani žádné předměty.
- Pokud je zřetelné jakékoliv neobvyklé chování zařízení (pach spalovaného materiálu, atd.), vypněte klimatizační zařízení a odpojte napájecí zdroj nebo vypněte jistič přístroje.
- Toto zařízení mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, byl-li jim poskytnut dohled nebo instrukce týkající se použití přístroje bezpečným způsobem a rozumějí-li případným nebezpečím. Děti si se zařízením nesmějí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí), které mají snížené fyzické, senzorické nebo psychické schopnosti, či nedostatek zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod přímým dozorem nebo nedostávají pokyny o používání od osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ


- Klimatizační jednotku musí nainstalovat, udržovat, opravovat a demontovat kvalifikovaný instalační technik nebo pracovník. Pokud je nutno provést některý z těchto úkolů, požádejte o jeho vykonání kvalifikovaného instalačního technika nebo pracovníka.
- Děti je zapotřebí hlídat, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nehrají.
- Nepoužívejte chladivo jiné než z venkovního čerpadla určené jako doplněk nebo výměna. Jinak může v chladicím cyklu vzniknout abnormálně vysoký tlak, což může mít za následek selhání nebo vybuchnutí výrobku nebo fyzické zranění.
- Nepoužívejte prostředky k urychlení rozmrazování nebo čištění jiné, než které doporučuje výrobce.
- Přístroj se musí skladovat v místnosti bez nepřetržité provozovaných zdrojů vznícení (například otevřených plamenů, zapáleného plynového sporáku nebo zapojeného elektrického ohřívače).
- Mějte na paměti, že chladivo nemusí obsahovat zápach.
- Neprorážejte a nespalujte, neboť přístroj je pod tlakem. Nevystavujte přístroje teplu, plamenům, jiskrám ani jiným možným zdrojům zápalu. Mohou totiž vybuchnout a způsobit zranění nebo smrt.
- Když je vnitřní jednotka spojena s R32 vícekanálovou venkovní jednotkou 3M26, 4M27 a 5M34. Podívejte se do instalačního návodu pro venkovní jednotku IMS, jaká je nejmenší podlahová plocha.

POZOR

- Neomývejte zařízení vodou. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte klimatizační zařízení pro jiné účely, například pro ošetření potravin, k chovu zvířat, atd.
- Na vnitřní/venkovní jednotku zařízení nestoupejte, ani na něj nic nepokládejte. Mohlo by dojít ke zranění nebo poškození jednotky.
- Nedotýkejte se hliníkového žebra, protože může dojít k poranění.
- Před vyčištěním zařízení vypněte hlavní spínač nebo obvodový jistič.
- Pokud nebude klimatizační zařízení delší čas používáno, vypněte z bezpečnostních důvodů hlavní vypínač nebo jistič.
- Doporučujeme, aby v případě, že bude zařízení v provozu dlouhodobě, prováděl údržbu schválený specialista.
- Výrobce nepřijímá žádnou odpovědnost za poškození, způsobené nedodržováním ustanovení tohoto manuálu.

1 DISPLEJ A OVLÁDACÍ PANEL VNITŘNÍ JEDNOTKY

Tuto vnitřní jednotku je možné obsluhovat pomocí ovládacího panelu nebo dálkového ovládání. Příkazy se provádějí podle toho, které ovládání bylo naposledy použito. Při změně teploty pomocí ovládacího panelu jednotky se změní zobrazené údaje o teplotě, ale na dálkovém ovládání se údaje o teplotě nezmění. Pokud nastavíte proudění vzduchu pouze horním výstupem, může malé množství vzduchu foukat také ze spodního výstupu.

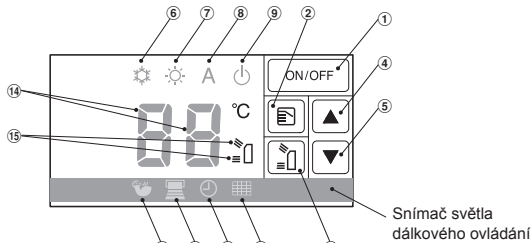

- ① Tlačítko OPERATION (Provoz) : Tlačítko provozu jednotky ON/OFF (Zap./vyp.), vypnutí indikátoru FILTER CHECK (Kontrola filtru).
- ② Tlačítko MODE (Režim) : Provozní režim (Automaticky→Chlazení→Topení→Automaticky→...)
- ※ Funkce CHILD LOCK (Ochrana před dětmi) : Stiskněte tlačítko MODE (Režim) a držte jej po dobu 3 sekund. (Lze povést i při zastavení.) Chcete-li funkci CHILD LOCK (Ochrana před dětmi) zrušit, opět stiskněte tlačítko MODE (Režim) a držte jej po dobu 3 sekund. Při aktivaci funkce CHILD LOCK (Ochrana před dětmi) se ozvou 3 pípnutí. Při deaktivaci této funkce pomocí tlačítka MODE (Režim) se znovu ozve pípnutí a poté o 3 sekundy později se mohou ozvat ještě 3 pípnutí. Tlačítko indikátoru nebude po aktivaci funkce ochrany před dětmi pracovat. (Při stisknutí tlačítka se ozve 1 pípnutí.) Jednotku je možné obsluhovat pomocí dálkového ovládání i po aktivaci funkce CHILD LOCK (Ochrana před dětmi). Dojde-li k přerušení dodávky elektrického proudu do jednotky, tato funkce bude zrušena.
- ③ Tlačítko AIR OUTLET SELECT (Výběr vzduchového výstupu) : Chlazení, automaticky (Vrchní a Spodní→Vrchní→ Vrchní a Spodní→...)
Vysoušení (Pouze vrchní)
Topení (vrchní a spodní→vrchní→spodní→vrchní a spodní→...)
V průběhu chlazení, kdy se nastavená teplota dostane do blízkosti pokojové teploty, bude vzduch foukat směrem vzhůru pouze v případě, že bylo nastaveno foukání vzhůru.
Během odstavení : Otevřete/zavřete spodní mřížku výstupu vzduchu. Jakmile se na indikátoru TEMPERATURE (Teplota) objeví nápis „CL“, spodní mřížka výstupu vzduchu bude zavřena. Jakmile se na indikátoru TEMPERATURE (Teplota) objeví nápis „OP“, spodní mřížka výstupu vzduchu bude otevřena.
- ④ Tlačítko TEMPERATURE (Teplota) – zvýšení : Nastavení zvýšení teploty o 1°C (17°C→18°C→... 30°C)
- ⑤ Tlačítko TEMPERATURE (Temperature) – snížení : Nastavení snížení teploty o 1°C (30°C→29°C→... 17°C)
- ⑥ Indikátor COOL (Chlazení) a DRY (Vysoušení) – Modrý
- ⑦ Indikátor HEAT (Topení) – oranžový
- ⑧ Indikátor AUTO (Automatický režim) – Zelený
- ⑨ Indikátor OPERATION (Provoz) nebo POUZE VENTILÁTOR – Zelený
- ⑩ Indikátor HI-POWER (Vysoký výkon) – Zelený
- ⑪ Indikátor FLOOR (Podlaha) – Oranžový
- ⑫ Indikátor TIMER (Časovač) – Žlutý
- ⑬ Indikátor FILTER CHECK (Kontrola filtru) – Červený
- ⑭ Indikátor TEMPERATURE (Teplota) – Modrý
- ⑮ Indikátor AIR OUTLET (Výstup vzduchu) – Zelený

2 PŘÍPRAVA ZAŘÍZENÍ PŘED POUŽITÍM

Příprava filtrů

1. Otevřete mřížku vstupního vzduchového otvoru a vyjměte vzduchové filtry.
2. Připojte nasazovací filtry (podrobnosti naleznete v listu s příslušenstvím).

Instalace baterií

1. Odstraňte kryt prostoru pro baterie.
2. Vložte 2 nové baterie (typ AAA) a dodržte přitom jejich polaritu umístění (+) a (–) pólu.

Výměna baterií

1. Sejměte kryt a baterie vyjměte.
2. Kryt opět nasadte.
• Baterie zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Nastavení hodin

1. Stiskněte CLOCK • hrotem tužky. Jestliže kontrolka času bliká, přejděte na další krok 2.
2. Stiskněte nebo [vypnuto] nastavíte.
3. Stiskněte : Nastavte časovač.

Vynulování dálkového ovladače

1. Vyjměte baterie.
2. Stiskněte .
3. Vložte baterie.



3 SMĚR PRŮTOKU VZDUCHU


1	Stiskněte : Přesuňte žaluzie do požadované svislé polohy.	
2	Stiskněte : Swing vzduchu automaticky a znovu stiskněte tlačítko pro zastavení.	
3	Nastavení ve vodorovném směru je nutné provést ručně.	

Poznámka:

- Nepohybujte žaluzií ručně pomocí ostatních.
- Svislá větrací štěrbina může mít v některých provozních režimech automatické polohování.
- Běžně nastavujte jednotku tak, aby při topení vzduch proudil směrem dolů. Pokud pomocí dálkového ovládání nastavíte provoz s naklápěním žaluzie, provozní historie se uchová, ale vrchní větrací štěrbina nebude pracovat.
- Při změně toku vzduchu směrem vzhůru/dolů nebo při foukání směrem vzhůru dojde k aktivaci provozu s naklápěním žaluzie.
- V okamžiku aktivace zahřívání podlahy (FLOOR WARMING OPERATION) bude vzduch foukat pouze směrem dolů a pomocí dálkového ovládání nebude možné zapnout provoz s naklápěním žaluzie.

4 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

- ① Vysílač infračerveného signálu
- ② Tlačítko start/stop
- ③ Tlačítko výběru režimu (MODE)
- ④ Tlačítko teploty (TEMP)
- ⑤ Tlačítko rychlosti ventilátoru (FAN)
- ⑥ Tlačítko naklápění žaluzie (SWING)
- ⑦ Tlačítko nastavení žaluzií (FIX)
- ⑧ Tlačítko pro nastavení týdenního časovače
- ⑨ Tlačítko paměti a přednastavení (PRESET)
- ⑩ Tlačítko Krb/8°C ()8°C)
- ⑪ Tlačítko vysokého výkonu (HI-POWER)
- ⑫ Tlačítko ekonomického režimu (ECO)
- ⑬ Tlačítko režimu komfortní spánku (COMFORT SLEEP)
- ⑭ Tlačítko režimu zahřívání podlahy (FLOOR)
- ⑮ Tlačítko vynulování hodin (CLOCK)
- ⑯ Kontrolní tlačítko (CHECK)
- ⑰ Tlačítko vynulování (RESET)
- ⑱ Tlačítko vynulování filtru (FILTER)
- ⑲ Tlačítko Výběr výkonu/Tichý chod (Venkovní jednotka) ()

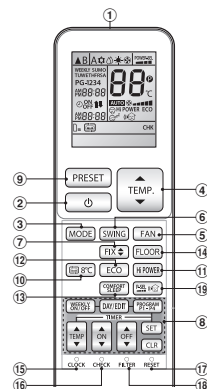

5 PROVOZ S TÝDENNÍM ČASOVAČEM

Nahlédněte prosím do provozní příručky v PROVOZNÍ JEDNOTICE TÝDENNÍHO ČASOVAČE.

6 AUTOMATICKÝ / CHLADICÍ (VYSOUŠECÍ) / TOPNÝ / POUZE VENTILÁTOR PROVOZ

1. Stiskněte : Vyberte možnost A, chlazení , vysoušení , topení nebo Pouze ventilátor .
2. Stiskněte : Nastavte požadovanou teplotu. Minimálně 17°C, Maximálně 30°C.
3. Stiskněte : Zvolit AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , HIGH , a Quiet ().

※ AUTOMATICKÝ PROVOZ : Chladicí či topný režim bude vybrán automaticky.

※ V režimu vysoušecího provozu (DRY OPERATION) není možné vybrat objem vzduchu.

7 PROVOZNÍ FUNKCE S VYSOKÝM VÝKONEM

Pro automatické ovládání teploty v místnosti, ovládání proudění vzduchu a rychlejší provoz v režimech automatický, chlazení a topení (kromě režimu sucho - DRY (Vysoušení)).

Stiskněte : Spustí a zastaví provoz zařízení.

8 ZAHŘÍVÁNÍ PODLAHY

Při topení fouká vzduch pouze směrem dolů.
Teplota výstupního vzduchu bude vyšší než obvykle.

Stiskněte : Spustí a zastaví provoz zařízení.

Poznámka: PODLAHOVÝ REŽIM se může aktivovat pouze v topném režimu.

9 EKONOMICKÝ PROVOZ

Pro automatické ovládání teploty v místnosti a úsporu energie (kromě režimu sucho - DRY (Vysoušení)).

Stiskněte : Spustí a zastaví provoz zařízení.

Poznámka: V režimu chlazení se vnitřní nastavená teplota automaticky zvýší.
1 stupeň za 2 hodiny (zvýšení maximálně o 2 stupně).
V režimu topení se vnitřní nastavená teplota sníží.

10 PROVOZ V REŽIMU ČASOVAČE

Nastavte časovač, když je klimatizace v provozu.

Nastavení časovače zapnutí	Nastavení časovače vypnutí
1 Stiskněte : Nastavte požadovaný časovač zapnutí (ON)	Stiskněte : Nastavte požadovaný časovač vypnutí (OFF)
2 Stiskněte : Nastavte časovač.	Stiskněte : Nastavte časovač.
3 Stiskněte : Zrušte nastavení časovače.	Stiskněte : Zrušte nastavení časovače.

Poznámka:

- Používejte dálkový ovladač na takovém místě, ze kterého může volně vysílat do vnitřní jednotky; v opačném případě dojde k časovému zpoždění až do 15 minut.
- Nastavení bude uloženo až do následujícího použití stejné funkce.
- Stisknutím tlačítka režim denního časovače zrušíte.

11 PROVOZ V REŽIMU PŘEDNASTAVENÍ

Nastavte požadovanou funkci pro pozdější použití. Nastavení bude v tomto případě uloženo do paměti a v budoucnosti je bude možné použít (s výjimkou směru průtoku vzduchu)

- Zvolte požadovanou funkci.
- Stiskněte a podržte tlačítko , dokud nepřestane blikat a na displeji se nezobrazí .
- Stiskněte : Použijte přednastavenou funkci.

12 KRB A 8 °C VYMRZNUTÍ DOMÁCNOSTI

Krb

Když je vypnuté topení, ventilátor vnitřní jednotky trvale fouká, aby v místnosti cirkulovalo teplo z ostatních zdrojů. K dispozici jsou tři parametry nastavení: Výchozí nastavení > Krb 1 > Krb 2

Krb 1:

Během období vypnutého ohřívání poběží vnitřní větrák dále rychlostí , kterou dříve navolil koncový uživatel.


Krb 2:

Během období vypnutého ohřívání poběží větrák vnitřní jednotky dále supernízkou rychlostí navolenou výrobcem.

8 °C vymrznutí domácnosti (8°C)

Režim topení pro udržování teploty v místnosti (5 - 13°C) s nižší spotřebou energie.

Krb a 8 °C vymrznutí domácnosti

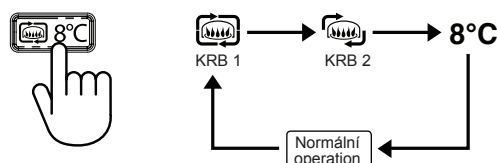

Poznámka:

- Když je provoz topeniště ve vyhřívacím režimu, běží větrák vnitřní jednotky vždy, může docházet k profukování studeným vzduchem.
- Topeniště a osm stupňů poběží pouze v topném režimu.

13 PROVOZ PRO KOMFORTNÍ SPÁNEK

Pro úsporu energie během spánku automaticky kontroluje průtok vzduchu a automaticky VYPNE (kromě režimu sucho - DRY (Vysoušení)).

- Stiskněte : Pro aktivaci časovače vypnutí zvolte 1, 3, 5 nebo 9 hodin.
- Stisknutím tlačítka režim komfortního spánku zrušíte.

Poznámka: Chlazení, nastavená teplota se zvýší automaticky o 1 stupeň/hodinu během 2 hodin (maximální zvýšení o 2 stupně). Při vytápění se nastavená teplota sníží.

14 PROVOZ V REŽIMU AUTOMATICKÉHO OBNOVENÍ PROVOZU

Automatické spuštění klimatizace při obnovení přerušené dodávky elektrického proudu.

Nastavení

- Pro nastavení provozu stiskněte a držte tlačítko OPERATION [nulovat] na vnitřní jednotce po dobu 3 sekund (Ozve se 3 pípnutí a po 5 sekund bude přerušované svítit kontrolka OPERATION [provoz] 5 x za sekundu).
- Pro zrušení provozu stiskněte a držte tlačítko OPERATION [nulovat] na vnitřní jednotce po dobu 3 sekund (Ozve se 3 pípnutí, ale kontrolka OPERATION [provoz] neblíká).

15 RESET FILTRU

Nejprve vypněte obvodový jistič.

Svítil kontrolka FILTER, filtr se musí vyčistit.

Pro vypnutí kontrolky stiskněte tlačítko OPERATION [nulovat] na vnitřní jednotce nebo tlačítko FILTER na dálkovém ovládání.

Poznámka: Indikátor filtru se rozsvítí po přibližně 1000 hodinách.

Vnitřní jednotka a dálkové ovládání

- Vnitřní jednotku a dálkové ovládání můžete v případě potřeby vyčistit vlhkým hadříkem.
- Nepoužívejte žádný benzín, ředidlo, leštící prášky nebo chemikáliemi napuštěné prachovky.

16 SAMOČISTĚNÍ PROVOZ (POUZE PROVOZ CHLAZENÍ A VYSOUŠENÍ VZDUCHU)

Čisticí provoz

Tato funkce slouží k vysušení vnitřních částí klimatizace za účelem omezení růstu plísní uvnitř klimatizační jednotky.

- Jestliže se jednotka vypne poté, co byla v chodu 10 nebo více minut v chladicím nebo suchém režimu, automaticky se spustí čištění a rozsvítí se indikátor TIMER na zobrazovacím panelu jednotky.

Trvání čisticího provozu.

- Čisticí provoz trvá 30 minut, pokud byla jednotka v provozu v chladicím nebo vysoušecím režimu 10 minut nebo déle.

Poznámka:

- SELF CLEANING (Samočištění) je základní nastavení z výroby.
- Zrušení režimu SELF CLEANING (Samočištění).
Stiskněte a držte stlačené tlačítko pro MODE (Režim) na ovládacím panelu po dobu delší než 10 sekund (méně než 20 sekund). Při zrušení se ozvou 4 pípnutí.
- Aktivace režimu SELF CLEANING (Samočištění).
Stiskněte a držte stlačené tlačítko pro MODE (Režim) na ovládacím panelu po dobu delší než 10 sekund (méně než 20 sekund). Poté se ozvou 4 pípnutí a na dobu 5 sekund se rozblíká provozní kontrolka.

17 PROVOZ A VÝKONY

- Funkce třímínutové ochrany: Jako ochrana jednotky před aktivací na dobu 3 minut, pokud dojde k náhlému spuštění nebo přepnutí do polohy ON.
- Predehřívání: Zahřejte jednotku 5 minut před spuštěním proudění horkého vzduchu.
- Rízení teplého vzduchu: Pokud pokojová teplota dosáhne nastavené hodnoty, otáčky ventilátoru se automaticky sníží a venkovní jednotka se zastaví.
- Automatické odmrazování: Během režimu odmrazování se ventilátor zastaví.
- Kapacita vyhřívání : Teplo je absorbováno z venkovního prostředí a uvolňováno v pokoji.
Pokud je venkovní teplota příliš nízká, doporučujeme použít v kombinaci s klimatizačním zařízením jiné topné těleso.
- Pozor na nahromaděný sníh: Vyberte pro venkovní jednotku takové místo, kde nebude vystavena vlivu navátého sněhu, nahromaděných listů nebo jiných sezónních nečistot.
- Při provozu zařízení se může ozývat slabé praskání. To je normální, protože praskání může být způsobováno roztahováním/smršťováním plastu.

Provoz	Teplota	Venkovní teplota	Pokojová teplota
Vyhřívání		-15°C ~ 24°C	Méně než 28°C
Chlazení		-15°C ~ 46°C	21°C ~ 32°C
Vysoušení		-15°C ~ 46°C	21°C ~ 32°C

* Informace o vícenásobném propojení získáte u obchodního zastoupení nebo v katalogu.

18 VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD (KONTROLNÍ SEZNAM)

Jednotka nepracuje.	Chlazení nebo vyhřívání má neobvykle nedostatečný výkon.
- Hlavní vypínač je vypnutý. - Jistič přerušil přívod proudu. - Přerušení dodávky elektrického proudu. - Je nastaven časový spínač zapnutí (ON).	- Filtry jsou zablokované prachem. - Teplota nebyla správně nastavena. - Jsou otevřena okna nebo dveře. - Přívodní nebo výstupní vzduchový otvor venkovní jednotky je zablokovaný. - Jsou nastaveny příliš nízké otáčky ventilátoru. - Provozní režim je nastaven na DRY (Vysoušení). - Funkce VOLBY VÝKONU je nastavena na 75% nebo 50%. (Tato funkce závisí na dálkovém ovládání).

Poznámka: Vyskytne-li se u výrobku abnormálnost, na displeji jednotky se zobrazí kód abnormálnosti (2 číslice). Kontaktujte prosím obchodní zastoupení.

V případě vícenásobného propojení

- Zkontrolujte, zda se provozní režim neliší od hodnot nastavených u jednotek v jiných místnostech (Následující provozní kombinace nelze provést: COOL a HEAT (Chlazení a topení), DRY a HEAT (Vysoušení a topení)).
- Zvolte stejný provozní režim, který je nastaven v ostatních místnostech.


19 VOLBA A-B NA DÁLKOVÉM OVLADAČI

Pro oddělené používání dálkového ovladače pro každou vnitřní jednotku v případě, že jsou 2 klimatizační jednotky nainstalovány blízko sebe.

Nastavení B dálkového ovladače.

- Na dálkovém ovladači hrotem tužky zatlačte a držte tlačítko **CH-EC**. Na displeji se objeví „00“. (Obrázek ①)
- Během stlačení **CH-EC** stlačte **(MODE)**. Na displeji se objeví „B“, „00“ zmizí a klimatizace se VYPNE. Dálkové ovládání B se ukládá do paměti. (Obrázek ②)

Poznámka: 1. Opakujte shora uvedený krok pro vynulování dálkového ovladače na A.
2. Dálkový ovladač A nemá zobrazené „A“.
3. Výrobní nastavení dálkového ovladače ze závodu je A.

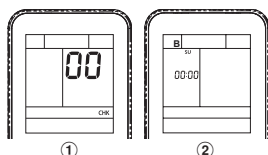

Nastavení jednotky B.

Stiskněte a držte stisklé tlačítko MODE (Režim) po dobu delší než 20 sekund.

Při změně nastavení A na nastavení B: Ozve se 5 pípnutí a na dobu 5 sekund se rozblíká provozní kontrolka.

Při změně nastavení B na nastavení A: Ozve se 5 pípnutí.

20 NASTAVENÍ JASU DISPLEJE JEDNOTKY

- Stiskněte a držte stisknuté tlačítko AIR OUTLET SELECT (Výběr vzduchového výstupu) a poté 3 krát stiskněte tlačítko MODE (Režim) (Všechny kontroly na displeji jednotky se rozsvítí). (V tento okamžik prosím stiskněte a držte stisknuté tlačítko AIR OUTLET SELECT (Výběr vzduchového výstupu))
- Stiskněte a držte stisknuté tlačítko AIR OUTLET SELECT (Výběr vzduchového výstupu) na displeji jednotky, poté stiskněte tlačítko TEMPERATION (Temperace), (Zvýšení) nebo (Snížení), a nastavte požadovaný jas.
- Jas se nastaví, jakmile uvolníte tlačítko AIR OUTLET SELECT (Výběr vzduchového výstupu) na displeji jednotky. I když indikátor teploty není zapnutý, po stisknutí tlačítka nastavení teploty (zvýšení) a (snížení) se zobrazí nastavená teplota, kterou je poté možné upravit.
10 sekund po posledním stisknutí tlačítka se zobrazení teploty vypne.

Je možné nastavit 4 úrovně jasu.

	Indikátor teploty	Ostatní lampa
1	Obvyklé	Obvyklé
2	Tma	Tma
3	Vypnuto	Tma
4	Vypnuto	Vypnuto

21 ZMĚNA NASTAVENÍ MŘÍŽKY VÝSTUPU VZDUCHU VE STANOVENÉM ČASE (POUZE CHLazení)

V průběhu chlazení, kdy se nastavená teplota dostane do blízkosti pokojové teploty, bude vzduch foukat směrem vzhůru pouze v případě, že bylo nastaveno foukání vzhůru.

Chcete-li zachovat foukání vzhůru/dolů, postupujte podle níže uvedených pokynů.

Stiskněte a podržte tlačítko AIR OUTLET SELECT (Výběr vzduchového výstupu) po dobu delší než 10 sekund (méně než 20 sekund) (ozvou se 4 pípnutí, poté se na 5 sekund rozsvítí na indikátoru TEMPERATURE (Teplota) nápis „1“).

Chcete-li se vrátit k předchozímu nastavení, stiskněte a podržte znovu tlačítko AIR OUTLET SELECT (Výběr vzduchového výstupu) na dobu delší než 10 sekund (tentokrát se ozvou 4 pípnutí a na indikátoru TEMPERATURE (Teplota) se po dobu 5 sekund rozblíká nápis „0“).

22 ÚDRŽBA MŘÍŽKY VSTUPU VZDUCHU

Mřížku vstupu vzduchu omyjte jemnou houbičkou či ručníkem a vodou.

- Po umytí ji ve stínu dobře vysušte.
- Velmi znečištěné části omyjte neutrálním čisticím prostředkem určeným pro kuchyňské použití a opláchněte je vodou (Nepoužívejte drátěnku na nádobí).
- Na přední panel netlačte příliš velkou silou. Mohlo by dojít k jeho prasknutí.

23 VÝBĚR NAPÁJENÍ A TICHÝ CHOD (VENKOVNÍ JEDNOTKA)

Výběr napájení (P-SEL)

Tato funkce se používá v případě, kdy je elektrický jistič sdílen s dalšími elektrickými zařízeními. Omezuje maximální spotřebu proudu a energie na 100%, 75% nebo 50% a nastavuje se tlačítkem VÝBĚR NAPÁJENÍ. Čím nižší procentuální hodnota, tím větší úspora a delší životnost kompresoru.

Poznámka:

- Když je úroveň vybrána, úroveň POWER-SEL 3 sekundy bliká na LCD displeji. V případě úrovně 75% a 50% na displeji po 2 sekundy bliká také číslo 75 nebo 50.
- Z toho důvodu, že funkce VÝBĚR NAPÁJENÍ, omezuje maximální odběr proudu, může dojít k tomu, že kapacita bude nedostatečná.

Tichý chod (TICHÝ CHOD)

Udržujte venkovní jednotku v tichém chodu, aby jste zajistili sobě nebo sousedům klidný spánek. Pomocí této funkce lze optimalizovat kapacitu topení tak, aby byl zajištěn klidný spánek. Lze vybrat jeden ze dvou režimů tichého chodu (Tichý chod 1 a Tichý chod 2).

K dispozici jsou tři parametry nastavení: Standardní úroveň > Tichý chod 1 > Tichý chod 2

Tichý chod 1:

Venkovní jednotka běží tiše a přitom je upřednostňováno topení (nebo chlazení) pro dostatečný komfort v místnosti.

Toto nastavení vytváří ideální rovnováhu mezi topením (nebo chlazením) a hlučností venkovní jednotky.

Tichý chod 2:


Tento režim upřednostňuje omezení hlučnosti před zajištěním topení (nebo chlazení) v situacích, ve kterých je na prvním místě vyžadován tichý chod venkovní jednotky.

Tento režim omezuje maximální hlučnost venkovní jednotky o 4 dB(A).

Poznámka:

- V případě aktivace tichého chodu může být kapacita topení (nebo chlazení) nepřiměřená.

Výběr napájení a tichý chod (venkovní jednotka)

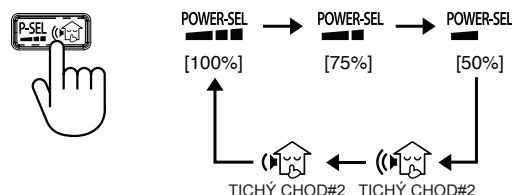

TOSHIBA



1112150198